

お買い上げありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。  
また、いつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

## 安全上の注意

本製品は安全性に十分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起ることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

**警告** この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。

**注意** この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

### 警告

- 自動車、バイク、自転車など、乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。交通事故の原因となります。
- 周囲の音が聞こえないと危険な場所(踏切、駅のホーム、工事現場、車や自転車の通る道など)では使用しないでください。

### 注意


- 本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐにご使用を中止してください。
- 耳をあまり刺激しない適度な音量でご使用ください。大音量で長時間聞くと聴力に悪影響を与えることがあります。
- 肌に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。
- 分解や改造はしないでください。
- 本製品は耳をふさぐ形状のため、蒸れによりかゆみなどを感じる場合があります。その場合は一旦ご使用を中止してください。

## 使用上の注意

- ご使用の際は、iPod/iPhone/iPad の取扱説明書も必ずお読みください。
- 本製品を使用時に万一メモリーなどが消失しても、当社では一切責任を負いません。
- 交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。
- 接続する際は、必ずiPod/iPhone/iPad の音量を最小にしてください。
- 乾燥した場所では耳にピリピリと刺激を感じる場合があります。これは人体や接続した機器に蓄積された静電気によるものでヘッドホンの故障ではありません。
- 本製品は金属を使用していますので、季節により冷たく感じる場合があります。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。また、水がかからないようにしてください。
- 本製品は長い間使用すると、紫外線(特に直射日光)や摩擦により変色することがあります。
- 本製品をそのままバッグやポケットなどに入れるとコードが引っ掛かり、断線の原因になります。
- コードは必ずプラグを持って抜き差ししてください。コードを引っ張ると断線や事故の原因になります。
- 本製品をiPod/iPhone/iPad に接続している状態で、コードを巻き付けしないでください。プラグ付近に負担がかかり、断線する恐れがあります。
- コードを延長する場合は、別売のスマートフォン用ヘッドホン延長コードをお買い求めください。

## ■ 各部の名称と接続例

ご使用になる前に、下図を参考にヘッドホンの各部をご確認ください。

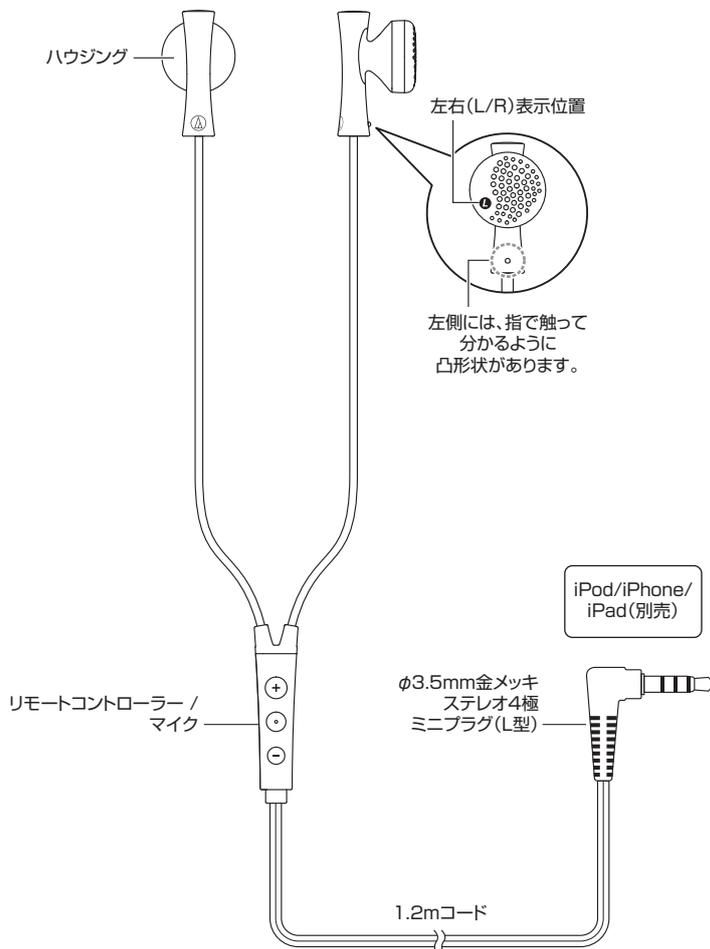

Web用

## ■ 適合機種/適合機能一覧

●本製品は、下記のiPod/iPhone/iPadに適合しています。  
 ※2013年7月現在。最新の適合につきましては当社ホームページ (<http://www.audio-technica.co.jp/>)をご確認ください。  
 ※iPhone 3Gには使用できません。

| 適合機種                           | 適合機能 | 電話<br>応答/切 | リモート<br>※1<br>コントロール | Siri | ※2<br>ボイスメモ | 音声コント<br>ロール | ボイス<br>オーバー | ※4<br>Face<br>Time | 動画撮影<br>時の收音 |
|--------------------------------|------|------------|----------------------|------|-------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|
| iPod touch 第5世代                |      | —          | ○                    | ○    | ○           | ○※3          | —           | ○                  | ○            |
| iPod touch 第4世代                |      | —          | ○                    | ○    | ○           | ○            | —           | ○                  | ○            |
| iPod touch 第3世代                |      | —          | ○                    | —    | ○           | ○            | —           | —                  | —            |
| iPod touch 第2世代                |      | —          | ○                    | —    | ○           | —            | —           | —                  | —            |
| iPod classic 120GB/160GB(2009) |      | —          | ○                    | —    | ○           | —            | —           | —                  | —            |
| iPod nano 第7世代/第6世代            |      | —          | ○                    | —    | ○           | —            | ○           | —                  | —            |
| iPod nano 第5世代 カメラ             |      | —          | ○                    | —    | ○           | —            | ○           | —                  | ○            |
| iPod nano 第4世代 ビデオ             |      | —          | ○                    | —    | ○           | —            | —           | —                  | —            |
| iPod shuffle 第4世代/第3世代         |      | —          | ○                    | —    | —           | —            | ○           | —                  | —            |
| iPhone 5/4S                    |      | ○          | ○                    | ○    | ○           | ○※3          | —           | ○                  | ○            |
| iPhone 4                       |      | ○          | ○                    | —    | ○           | ○            | —           | ○                  | ○            |
| iPhone 3GS                     |      | ○          | ○                    | —    | ○           | ○            | —           | —                  | ○            |
| iPad 第4世代/第3世代/iPad mini       |      | —          | ○                    | ○    | —           | —            | —           | ○                  | ○            |
| iPad 2                         |      | —          | ○                    | —    | —           | —            | —           | ○                  | ○            |
| iPad                           |      | —          | ○                    | —    | —           | —            | —           | —                  | —            |

※1 再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。iPod classic 120GB/160GB(2009)、iPod nano 第4世代以外は早送り/早戻しの操作もできます。  
 ※2 ボイスメモ起動後の録音開始と停止の操作が可能。 ※3 Siriがオンになっている場合、音声コントロールは使用できません。  
 ※4 着信応答/切の操作が可能。  
 ・リモートコントロールとマイクはiPod nano(第4世代以降)、iPod classic(120GB、160GBの2009年モデル以降)、iPod touch(第2世代以降)、iPhone 3GS以降、iPad(iPad2以降)のみに対応しています。リモートコントロールはiPod shuffle(第3世代以降)に対応します。オーディオ機能はすべてのiPodモデルに対応します。  
 ・ソフトウェアのバージョンは、iPod nano 1.0.3(第4世代)、iPod classic 2.0.1(120GB)、iPod touch 2.2以降(第2世代)が必要です。

## ■ 使いかた

- 接続する機器の音量を最小にして、ヘッドホン端子に本製品を接続します。
- 本製品の「L(左)」の表示側を左耳に、「R(右)」の表示側を右耳に装着します。
- 接続している機器を再生し、リモートコントローラー/マイクまたはiPod/iPhone/iPadで音量を調整してください。  
 ※接続するiPod/iPhone/iPadの取扱説明書も併せてお読みください。



装着図

## ■ 故障かな?と思ったら

| リモートコントローラー/マイクが操作できない場合                            |  |                         |
|---|--|-------------------------|
| iPod/iPhone/iPadのソフトウェアは最新のバージョンを使用していますか?          | ①最新のiPod/ソフトウェアに更新してください。<br>②最新のソフトウェアでご使用の場合は、お持ちのiPod/iPhone/iPadを、一度リセット*してからご使用ください。<br>*リセットの方法につきましては、Apple社ホームページ、またはiPod/iPhone/iPadの取扱説明書をご確認ください。 | ▼「適合機種/適合機能一覧」をご参照ください。 |
| 本製品のプラグやiPod/iPhone/iPad側のジャックにケースやカバーなどが干渉していませんか? | 本製品のプラグをiPod/iPhone/iPad側のジャックの奥までしっかりと接続してください。   | ▼「使いかた」をご参照ください。        |

## ■ テクニカルデータ

### ヘッドホン部

- 型式：ダイナミック型
- ドライバー：φ13.5mm
- 出力音圧レベル：100dB/mW
- 再生周波数帯域：18~22,000Hz
- 最大入力：200mW
- インピーダンス：16Ω

### マイク部

- 型式：コンデンサー型
- 指向特性：全指向性
- 感度：-44dB(0dB=1V/Pa, 1kHz)
- 周波数特性：100~10,000Hz

- 質量：約5g(コード除く)
- プラグ：φ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ(L型)
- コード長：1.2m(Y型\*) ※左右のコードの長さが同じです。
- 別売：イヤホン ER-40  
(改良のため予告なく変更することがあります。)

●(Made for iPod/iPhone/iPad)とは、iPhone、iPad、およびiPod モデル用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパーによって認定された電子アクセサリであることを示しています。アップルは、本製品の機能、安全および規格への適合について一切の責任を負いません。  
 \*iPod、iPhoneまたはiPadはApple, Inc.の商標です。

### アフターサービスについて

本製品をご家庭用として、取扱説明や接続・注意書きに従ったご使用において故障した場合、保証書記載の期間・規定により無料修理をさせていただきます。修理ができない製品の場合は、交換させていただきます。お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証開始日の確認のために保証書と共に大切に保管し、修理などの際は提示をお願いします。


### お問い合わせ先(電話受付/平日9:00~17:30)

製品の仕様・使いかたや修理・部品の相談は、販売店または当社相談窓口およびホームページのサポートまでお願いします。  
**●お客様相談窓口(製品の仕様・使いかた) ☎ 0120-773-417**  
 (携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211)  
 FAX: 042-739-9120 Eメール: support@audio-technica.co.jp  
**●サービスセンター(修理・部品) ☎ 0120-887-416**  
 (携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212)  
 FAX: 042-739-9120 Eメール: servicecenter@audio-technica.co.jp  
**●ホームページ (サポート)**  
[www.audio-technica.co.jp/atj/support/](http://www.audio-technica.co.jp/atj/support/)

株式会社 **オーディオテクニカ**  
 〒194-8666 東京都町田市西成瀬2-46-1  
<http://www.audio-technica.co.jp>

102440430

## ■ リモートコントローラー/マイクの使いかた

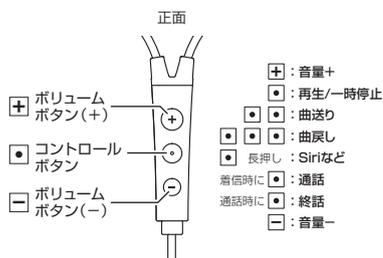

| 操作                                     | 手順                                 |
|--|------------------------------------|
| 音量を上げる                                 | ボリュームボタン(+)を押します。                  |
| 曲やビデオを再生する / 一時停止する / 着信を受ける / 通話を終了する | コントロールボタンを1回押します。                  |
| 次の曲やチャプターに移動する                         | コントロールボタンを2回押します。                  |
| 再生中の曲やチャプターを早送りする                      | コントロールボタンを2回押し、2回目は押し続けます。         |
| 再生中の曲の頭出しやチャプターの冒頭に移動する                | (トラック開始6秒以降に)<br>コントロールボタンを3回押します。 |
| 前の曲やチャプターに移動する                         | (トラック開始6秒以内に)<br>コントロールボタンを3回押します。 |
| 再生中の曲やチャプターを早戻しする                      | コントロールボタンを3回押し、3回目は押し続けます。         |
| Siri/ボイスメモ/音声コントロール/ボイスオーバーを使用する       | コントロールボタンを長押しします。                  |
| 音量を下げる                                 | ボリュームボタン(-)を押します。                  |

※iPod/iPhone/iPadまたはソフトウェアにより異なります。

## ■ お手入れのしかた

長くご使用いただくために各部のお手入れをお願いいたします。  
 お手入れの際は、アルコール、シンナーなど溶剤類は使用しないでください。

### ■ 本体、リモートコントローラー/マイクについて

乾いた布で汚れを拭いてください。

### ■ コードについて

汗などで汚れた場合は、使用後すぐに乾いた布で拭いてください。  
 汚れたまま使用すると、コードが劣化して固くなり、故障の原因になります。

### ■ プラグについて

プラグが汚れた場合は、乾いた布で拭いてください。  
 プラグが汚れたまま使用すると、音とびや雑音が入る場合があります。

●長い間ご使用にならない場合は、高温多湿を避け、風通しの良い場所に保管してください。

Web用